


K-630(102/01版本)

開鎖中繼器 (可由門口機或中繼器送電)

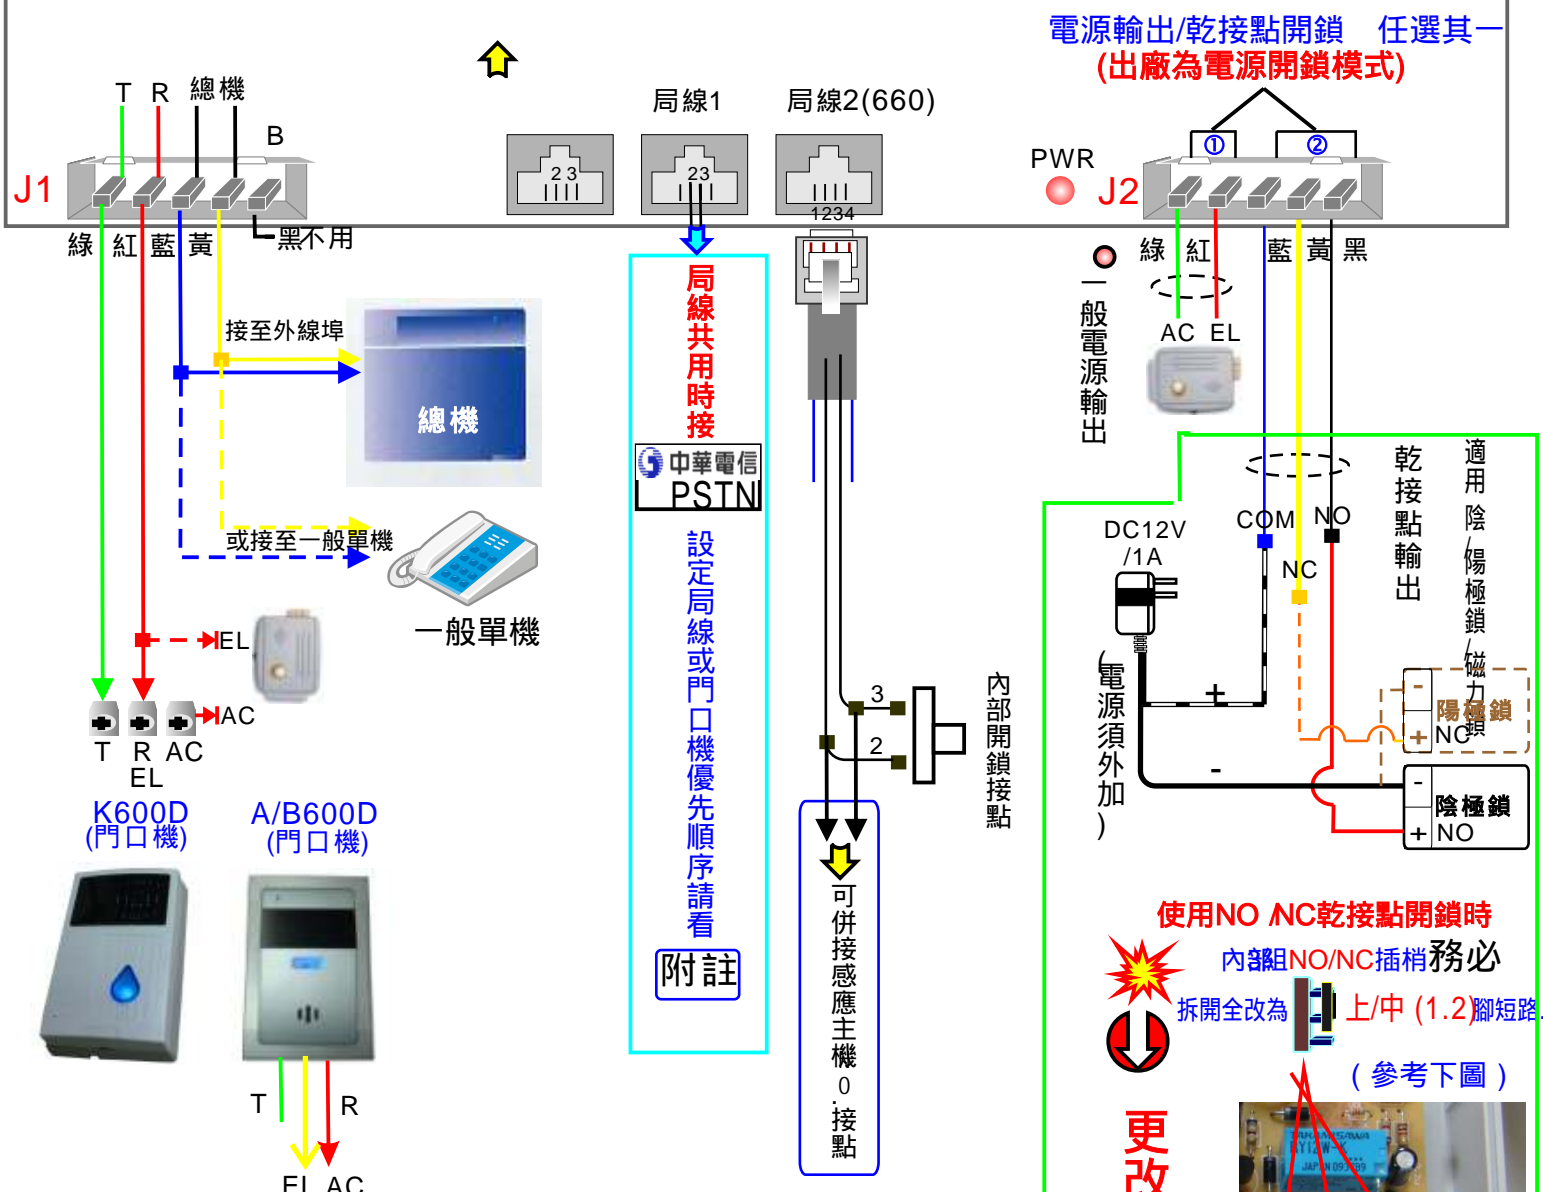

明:說

- ① 排線 J1 - T/R(綠/紅)接門口機,具極性安裝正確時按鈕燈微亮。
SLT(藍/黃)連接總機外線PORT或接一般話機。
- ② 排線 J2 - AC/EL(綠/紅)接電鎖,也可由門口機AC/EL處接至電鎖。
COM/NC/NO(藍/黃/黑)乾接點控制陰陽極鎖/磁力鎖
(電源或乾接點開鎖任選其一出廠為電源開鎖模式-DC48V)
- ③ 按下門口機通話鈕,啟動外線進線響鈴模式。
- ④ 通話中,內部分機按"#"後啟動電鎖開門。
- ④ 通話中,內部分機:按*1抓局線,按*3抓門口機

附註 設定提聽筒抓局線或門口機優先順序,請參考下列方式(出廠值設定為門口機優先)

- 局線優先使用 話機與門口機通話中 按"0"8次後,聽到提示音,再按"*-0-0-0-1-#"聽到叮咚後,掛斷聽筒(約3秒即恢復待機)
- 門口機優先使用 話機與門口機通話中 按*#-0-#-8-8-0-0後,聽到提示音,再按"*-0-0-0-2-#"掛斷聽筒(約3秒即恢復待機)

附註 設定COM/NC/NO乾接點開鎖時間(出廠值設定為0.5秒)

- ① (約5秒) 話機與門口機通話中 按"0"8次後,聽到提示音,再按"*-0-1-1-0-#"聽到叮咚後,掛斷聽筒(約3秒即恢復待機)
- ② (約10秒) 話機與門口機通話中 按"0"8次後,聽到提示音,再按"*-0-1-2-0-#"聽到叮咚後,掛斷聽筒(約3秒即恢復待機)

